


車止めブロック設置方法（差筋付）



①ブロック設置位置、アンカー穴位置を計測します。

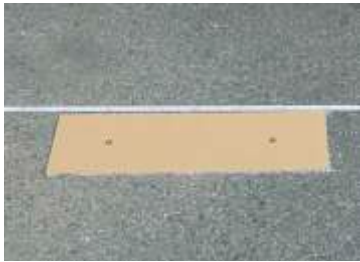

②アンカー穴位置にドリルで穴を開けます。（穴径φ12以上、深さ100mm以上。）



③ブロック底面、アンカー穴、ブロック設置場所の汚れを取り除きます。



④アンカー穴にグラウトもしくは専用接着剤（ナルシルバー）を充填します。



⑤設置箇所全面に接着剤をコテ塗りします。（厚さ2mm程度まで。厚塗りしますと硬化が遅くなりますのでご注意ください。）



⑥ワンタッチ差筋アンカーをブロック底面の穴に差し込み、ハンマーで打ち込んで固定させます。




⑦アンカー穴に差筋が入るように調整しながら、ブロックを設置します。



⑧24時間以上養生した後、車止めブロックとして使用していただけます。

差筋部詳細図

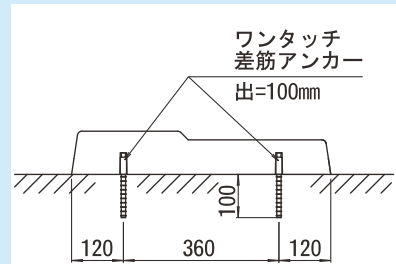


付属品

①差筋穴位置ガイド（段ボール）



アンカー穴位置にφ16の穴が開いています。穴位置ガイドにお使いいただけます。


②ワンタッチ差筋アンカー

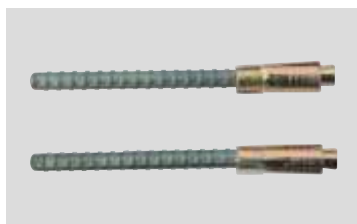

差筋突出長100mm。ブロック底面の穴に差し込み、ハンマーで打ち込んで固定させます。強打しすぎないようにご注意ください。

オプション

①ナルシルバー（別売）

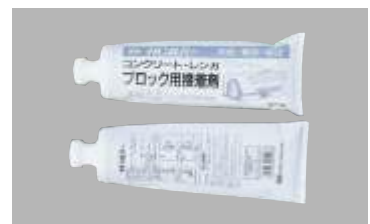

ナルシルバー1本で、車止めブロック4～5本を接着できます。チューブ裏面をよく読んでご使用ください。